


# Inlegvel bij de Montage handleiding Clign-o-mat TRACTION AVANT (voor alle Traction Avant modellen 6 of 12V)

De montage handleiding van de Clign-o-mat voor uw Citroën traction avant is geschreven op een compleet origineel model 11bl uit 1954 met de originele bedrading en aansluit blokken onder het dashboard en achter de achterbank leuning. Wij horen dat veel van onze klanten worstelen met veranderingen in de elektrische installatie.

Daarom dit inlegvel ter ondersteuning van alle sleutelaars met basis kennis van auto elektronica. U kunt dan eenvoudig zelf de bedrading aanpassen en aansluiten op de Clign-o-mat. Ook vindt u de nodige informatie waar het derde remlicht aan te sluiten.

Allereerst is het belangrijk de bedrading van uw knipperlichten te laten zoals die is (niet doorknippen!). Voor de aansturing van de Clign-o-mat moet er alleen een aftakking gemaakt te worden aangegeven als "Knipperlicht rechts" (blauwe draad) en "Knipperlicht links" (zwarte draad).

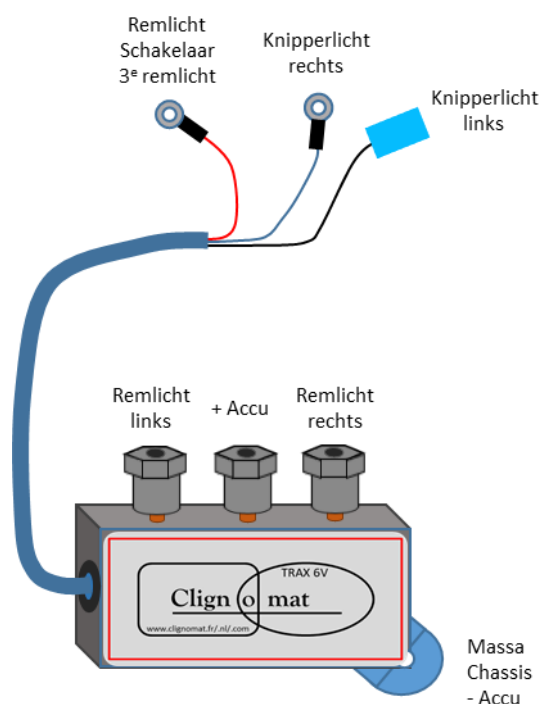

Voor de remlichten is de situatie iets anders omdat de Clign-o-mat de sturing moet overnemen van de remlicht schakelaar aan uw rempedaal. Daar moet de verbinding naar uw remlichten onderbroken worden en de Clign-o-mat ertussen aan gesloten. De remlichten schakelaar en uw 3<sup>e</sup> remlicht aansluiten op de rode draad. Remlicht links en Remlicht rechts afzonderlijk aansluiten op de aangegeven aansluitdoppen van de Clign-o-mat.

Dan rest nog alleen de plus van de accu die middels de meegeleverde draad ergens onder het dashboard aangesloten moet worden. De Clign-o-mat wordt aan aarde (ook wel "chassis" of "min van de accu" genoemd) aangesloten via de metalen lip.

Het Clign-o-mat team hoopt dat u met deze extra aanwijzingen met succes de installatie kunt voltooien. Mocht u problemen hebben zijn wij altijd bereid u te helpen met adviezen.